

Orange Pi

Site web

[Orange Pi EN](#)


[Wiki Orange Pi EN](#)

[Orange_Pi_Zero_2W EN](#)

Orange Pi zero



Cablage

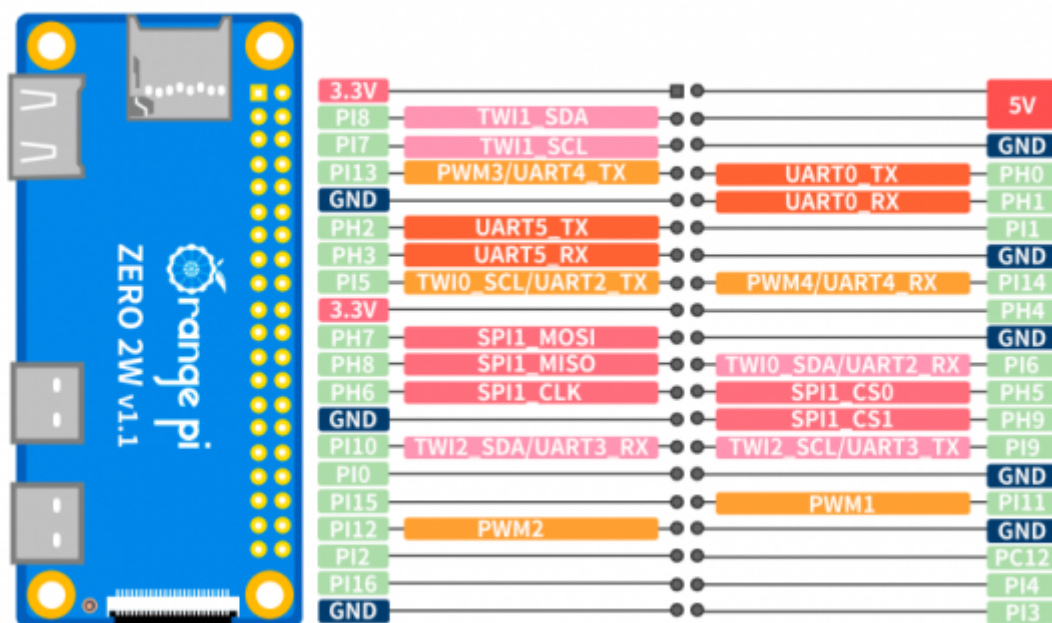

Methode pour charger une carte orange Pi zero

Prérequis pour l'installation (absence de convertisseur USB<-> serie)

1. - 1 [carte Orange Pi zero 1Go](#) (pour serveur MQTT et node red)
2. - 1 carte sd >= 8 go
3. - le logiciel <https://www.balena.io/etcher/>
4. - 1 PC sous windows ou linux
5. - 1 adaptateur HDMI/mini HDMI
6. - 1 cable HDMI/HDMI
7. - 1 ecran HDMI
8. - 1 clavier USB
9. - 1 adaptateur USBC vers USB
10. - 1 [logiciel pour l'OrangePI Zero serveur](#)
11. - 1 alimentation 5V 2A USBC ou directe sur les broches GPIO +5V et GND

Prérequis pour l'installation (Avec un convertisseur USB<-> serie)

1. - 1 [carte Orange Pi zero 1Go](#) (pour serveur MQTT et node red)
2. - 1 carte sd >= 8 go
3. - le logiciel <https://www.balena.io/etcher/>
4. - 1 PC sous windows ou linux
5. - 1 Convertisseur USB↔série 3.3V
6. - 1 [logiciel pour l'OrangePI Zero serveur](#)
7. - 1 alimentation 5V 2A USBC ou directe sur les broches GPIO +5V et GND

Chargement

[Chargement sous ubuntu](#)

[Chargement sous windows](#)

Connexion par le port serie

[Connexion serie Orangepi](#)

Parametrage OrangePI zero

1. - Brancher l'ecran HDMI et le clavier sur l'adaptateur USBC /USB qui lui même est branche sur l'USBC1, l'alimentation sur USBC0
2. - Demarrer l'orange Pi zero
3. - Sur l'ecran en mode terminal, on visualise : **orangepi@orangepizero2w:~\$**
4. - On tape **sudo orangepi-config** !!!!Attention [clavier en qwerty](#)!!!!
5. - On obtient une fenetre

```
Configuration utility, Orange Pi 1.0.0 user-built, 192.168.1.110
orangepi-config
Configure Debian bookworm based OrangePi for the OPI Zero2W
SoC runs between 480 and 1512 MHz using ondemand governor.
Support: http://www.orangepi.org
System      System and security settings
Network     Wired, wireless, Bluetooth, access point
Personal    Timezone, language, hostname
Software    System and 3rd party software install
Help        Documentation, support, sources
<Accepter> < Exit >
```

Dans "Personnal" on peut modifier la langue et son clavier en français

Dans "Network" , on peut paramettrer le wifi (SSID et mot de passe Wifi de votre Box)

Pour connaitre @IP de votre orangePI taper dans un terminal :

```
ip a
```

si vous avez le wifi , cela sera de la forme :

```
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g  
roup default qlen 1000  
    link/ether d0:81:4c:8c:b6:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.110/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute w  
lan0
```

wlan0 inet = 192.168.1.xxx

si vous avez une connection Filaire (carte fille ajoutée sur l'orangepi Zero)

enpxxxx inet = 192.168.1.xxx

Se connecter en ssh

-1- Soit on utilise [Putty](#)

-2- Soit on utilise le mode terminal sous linux ou sous windows10/11 (PowerShell)

```
ssh orangepi@IP    et ensuite on vous demande le mot de passe
```

On installe MQTT version Mosquitto pour Debian

[Installer MQTT , Mosquitto sous Linux Debian FR](#)

Installation

Tout d'abord, mettez à jour et actualisez votre index de paquet Debian via la commande apt ci-dessous.

```
sudo apt update
```

Recherchez le package mosquitto à l'aide de la commande apt suivante.

```
sudo apt search mosquitto
```

commande apt ci-dessous pour installer les packages Mosquitto

```
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
```

vérifiez le service Mosquitto via la commande systemctl suivante.

```
sudo systemctl is-enabled mosquitto  
sudo systemctl status mosquitto
```

Config Réseau pour connection anonyme

```
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

Copier les 3 lignes ci-dessous à la fin du fichier mosquitto.conf

```
#listener 1883  
port 1883  
allow_anonymous true
```



Noubliez pas faire ctrl +o pour sauver, de valider avec Entrée, et de quitter avec ctrl + x

Test MQTT

Exécutez la commande `mosquitto_sub` suivante pour recevoir des messages sur le sujet test sur le premier terminal (Terminal 1)

```
sudo mosquitto_sub -h localhost -t test
```

Ensuite, ouvrez une nouvelle session de terminal (Terminal 2) de votre serveur et exécutez la commande `mosquitto_pub` suivante pour envoyer des messages au sujet test

```
sudo mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hello from terminal 2"  
sudo mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hello from terminal 2 -  
Publisher"  
sudo mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hello"
```

Vous verrez alors les messages publiés via le `mosquitto_pub` sur le récepteur `mosquitto_sub` (Terminal 1), ce qui signifie que l'installation du serveur et du client Mosquitto a réussi.

```
orangepi@orangezero2w:~$ sudo mosquitto_sub -h localhost -t test  
Hello from terminal 2  
Hello from terminal 2  
Hello from terminal 2  
Hello from terminal 2 - Publisher  
Hello
```

Installation de Node-Red

Lien Web

[Installer Node-Red sur Debian](#)

Installer Nginx

Installer Nginx sous linux

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install nginx
```

npm -v Node.js

```
sudo apt-get install nodejs
```

Test nodejs :

```
node -v
```

Installation de npm

```
sudo apt-get install npm
```

Test npm

```
npm -v
```

Installer Node red

```
sudo npm install -g --unsafe-perm node-red node-red-admin
```

OU idem raspberry (ok sur orangepi)

```
bash <(curl -sL  
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/updat  
e-nodejs-and-nodered)
```

Automatiser le démarrage

Lançons maintenant Node-RED :

```
node-red-start
```

Avant de découvrir son interface, puisque nous allons utiliser Node-RED en domotique, nous voulons qu'il se lance automatiquement au démarrage de notre OrangePi.

Pour ce faire, nous avons besoin de cette commande :

```
sudo systemctl enable nodered.service
```

Installer un parefeu (Firewall)

```
sudo apt-get install ufw -y
```

Activer le pare feu ufw

```
sudo ufw enable
```

et ouvrir les ports sur le raspberry

```
sudo ufw allow 1883
sudo ufw allow 1880
sudo ufw allow 22
sudo ufw allow 443
```

afficher l'etat des regles du pare feu

```
sudo ufw status verbose
```

Pour activer la journalisation du pare feu

```
sudo ufw logging on
```

Un reboot en mode terminal sur l'OrangePi

```
sudo shutdown -r now
```

Se connecter à Node-RED avec un navigateur

Nous en avons fini avec notre terminal et nous allons désormais utiliser une interface graphique avec notre navigateur préféré :

192.168.XX.XXX:1880 (@IP de votre Orange Pi) et créer un noeud MQTT in avec le l'@IP du serveur MQTT et mettre "test" dans le sujet

On doit avoir :



Last update:

2023/12/29
10:53

start:orangepi <https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:orangepi&rev=1703843603>

From:

<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:

<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:orangepi&rev=1703843603>

Last update: **2023/12/29 10:53**

