



# Travaux pratique Esp32 Now

## Matériels

1. -2 Esp32 wroom ou equivalent
2. -2 Breadboards avec câbles
3. -1 Mini bouton poussoir
4. -1 LED 5mm ou 3 mm
5. -2 Câbles mini USB d'alimentation et données
6. -1 Résistance 220 ohms 1W (pour LED)
7. -1 Résistance 1 Kohms 1W (pour Bp1)

## Emetteur avec Bouton poussoir

### Schema de raccordement

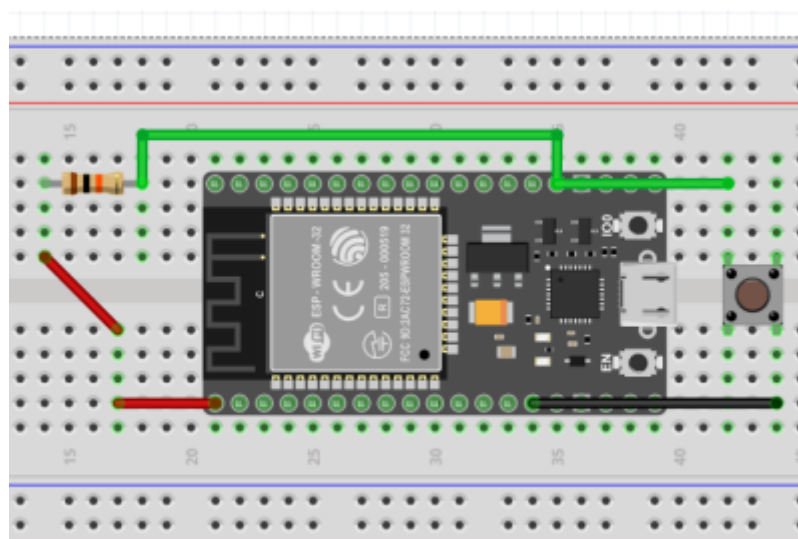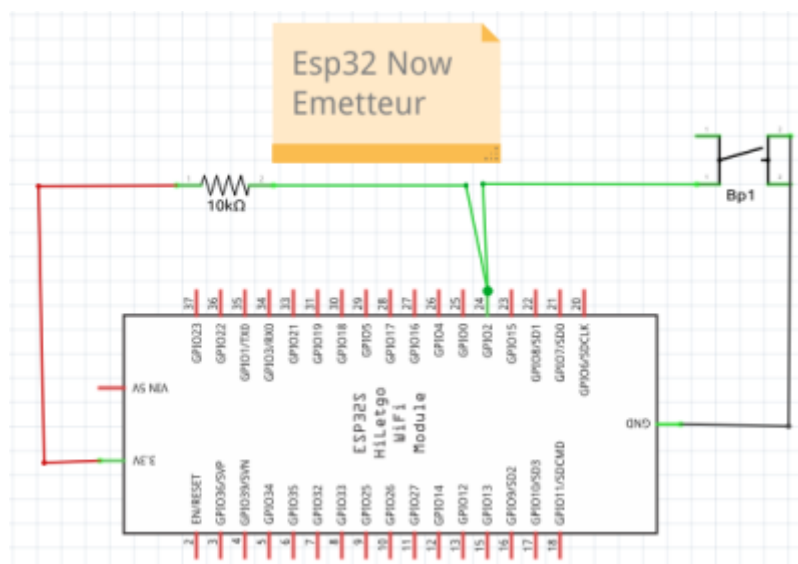

## emetteurBP.ino

```
/*
  EMETTEUR
  Raccorder un Bouton poussoir sur la broche 2 ( pour essai)
  Et remplacer l'adresse MAC par l'@Mac de votre ESP32 recepteur
  Apres le telechargement du programme sur l'ESP32, faire un reset de
  l'esp32
  il faut appuyer environ 1 s sur le Bp1
*/
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>

const int Bp1 = 2;
int MemLed1 = 0;
int MemBp1 = 0;
int tempo = 50;
String result = " ";

// Indiquer l'MAC Address de l 'ESP32 distant
uint8_t broadcastAddress[] = {0x58, 0xbf, 0x25, 0x14, 0x24, 0x34};

// Structure d'envoi du message
typedef struct struct_message {
  char a[32];
  int b;
  float c;
  bool d;
} struct_message;

// Creation d une structure de message appelée myData
struct_message myData;

esp_now_peer_info_t peerInfo;

// Retour de message de status l'autre esp
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status)
{
  Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t");
  Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Bouton OK" : "Erreur
Bouton");
}

void setup() {
```

```
Serial.begin(115200);

pinMode(Bp1, INPUT);

WiFi.mode(WIFI_STA);

// Initiation ESP-NOW
if (esp_now_init() != ESP_OK) {
  Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
  return;
}

//Recupere le status du paquet envoyer
esp_now_register_send_cb(OnDataSent);

// test l'adress Mac , Envoi sur canal 0, et ne pas crypter le paquer
envoyer
memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6);
peerInfo.channel = 0;
peerInfo.encrypt = false;

if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){
  Serial.println("Failed to add peer");
  return;
}
}

void loop() {
  int valeurBp1 = digitalRead(Bp1); // On lit la valeur de Bp1 au début
  de la boucle
  delay(tempo);

  strcpy(myData.a, " data1");
  myData.b = 0;
  myData.c = 0.5;

  //Temps 1
  if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 == 0 && MemLed1 == 0) {
    myData.d = 1; MemBp1 = 1; MemLed1 = 1;
    esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)
    &myData, sizeof(myData));
  }
  //Temps 2
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 == 1 && MemLed1 == 1) {
    myData.d = 1; MemBp1 = 0; MemLed1 = 1;
  }
}
```



```
//Temps 3
if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 ==0 && MemLed1 == 1) {
    myData.d = 0;;MemBp1 =1;MemLed1 = 0;
}
//Temps 4
if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 ==1 && MemLed1 == 0) {
    myData.d = 0;;MemBp1 =0;MemLed1 = 0;
    esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)
&myData, sizeof(myData));
}

Serial.println(myData.d);// affiche la valeur envoyée mydata.d ==>
boolean

if (result == ESP_OK) {
    Serial.println("Sent with success");
}
if (result == " " ){
    Serial.println("Attente d'appui !!!");
}
else {
    Serial.println("Error sending the data");
}
delay(1000);
}
```

## Recepteur avec Led

### Schema raccordement

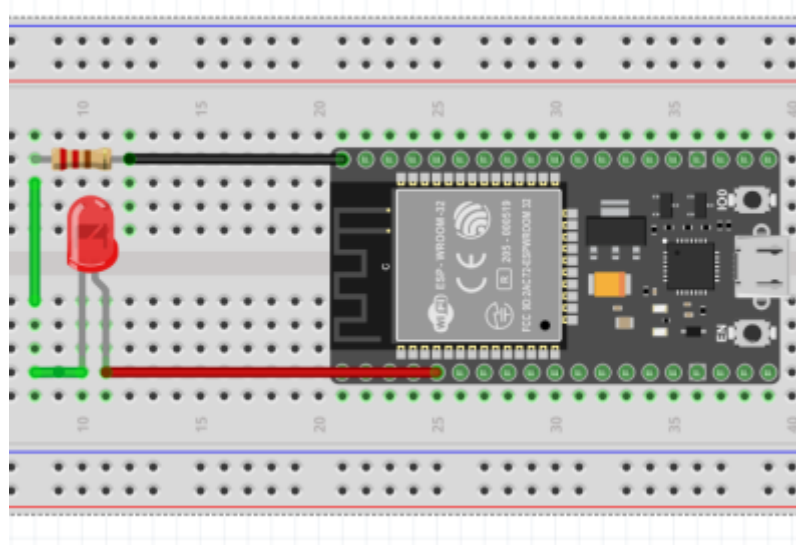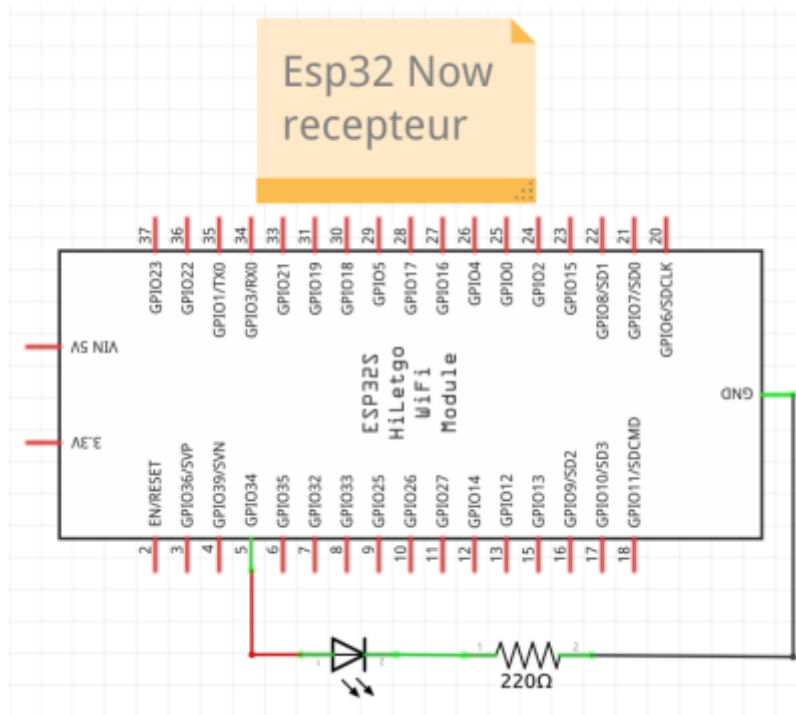

recepteur001.ino

```

/*
  RECEPTEUR
  Raccorder la led sur la sortie 34
  Apres le telechargement du programme sur l'ESP32, faire un reset de
  l'esp32
*/

#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>

int led1 = 34;
int tempo = 50;

// Structure example to receive data

```

```
// Must match the sender structure
typedef struct struct_message {
    char a[32];
    int b;
    float c;
    bool d;
} struct_message;

// Create a struct_message called myData
struct_message myData;

// callback function that will be executed when data is received
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
    memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
    Serial.print("Bytes received: ");
    Serial.println(len);
    Serial.print("Char: ");
    Serial.println(myData.a);
    Serial.print("Int: ");
    Serial.println(myData.b);
    Serial.print("Float: ");
    Serial.println(myData.c);
    Serial.print("Bool: ");
    Serial.println(myData.d);
    Serial.println();
}

void setup() {
    // Initialize Serial Monitor
    Serial.begin(115200);
    pinMode(led1, OUTPUT);

    // Set device as a Wi-Fi Station
    WiFi.mode(WIFI_STA);

    // Init ESP-NOW
    if (esp_now_init() != ESP_OK) {
        Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
        return;
    }
}

void loop() {
    esp_now_register_recv_cb(esp_now_recv_cb_t(OnDataRecv));
    delay(1000);

    if (myData.d == true) {
```

```
digitalWrite(led1, HIGH);  
}  
if (myData.d == false) {  
  digitalWrite(led1, LOW);  
}  
}
```

From:

<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://www.magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:esp32:tp:now&rev=1730972789>

Last update: **2024/11/07 10:46**

